


Position	Part number	Název	Name
1	617300001	Horní příruba násypky	Hopper inlet
3	617300003	Násypka	Hopper
6	SI-10*16	Šroub M10x16	Bolt M10x16
7	617300007	Podložka 10x24x2	Washer 10x24x2
8	617300008	Podložka	Washer
9	617300009	Spodní příruba násypky	Hopper base
10	617300010	Tyč	Pole
11	617300011	Šroub M6x89	Bolt M6x89
12	617300012	Levá lišta	Left sliding rail
13	617300013	Madlo	Handle
15	617300015	Sběrný box	Box
16	617300016	Objímka koše	Box plate
18	617300018	Pravá lišta	Right sliding rail
20	617300020	Čep	Pin
21	M-04	Matice M4	Nut M4
22	617300022	Západka spínače	Switch locking bar
24	MF-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
25	S-04*35	Šroub M4x35	Screw M4x35
26	M-06	Matice M6	Nut M6
27	617300027	Spínač	Switch
28	617300028	Levá deska	Left board
29	617300029	Spínač boxu	Box switch
32	617300032	Kryt řemenu	Belt guard
33	617300033	Poklice kola	Wheel cover
34	617300034	Kolo	Wheel
35	617300035	Rám	Frame
36	617300036	Přední kryt	Front cover
37	617300037	Deska	Board
38	617300038	Řemenice	Sheave
39	617300039	Klínek 7x8x25	Flat key 7x8x25
40	617300040	Podložka 10x35x2	Washer 10x35x2
41	617300041	Šroub M10x1,5-20	Bolt M10x1,5-20
42	617300042	Klínový řemen A1118Li	V-belt A1118-Li
43	617300043	Šroub M10x1,25-25	Bolt M10x1,25-25
44	617300044	Řemenice motoru	Engine sheave
45	617300045	Klínek 4,7x4,7x45	Flat key 4,7x4,7x45
46	617300046	Pravá deska	Right board
47	617300047	Kryt ložiska	Bearing cover
49	MF-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
50	617300050	Deska motoru	Engine deck
51	MF-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
52	617300052	Motor	Engine
53	617300053	Domeček ložiska	Bearing holder
54	6205-2RS	Ložisko 6205-RS	Bearing 6205-RS
55	617300055	Hřídel nožové desky	Blade board shaft
56	617300056	Šroub nože M8x16	Screw M8x16
57	617300057	Unašeč nože	Blade board holder
58	617300058	Nožová deska	Blade board shaft
59	SB-94	Matice M8	Nut M8
60	617300060	Nůž	Blade
61	617300061	Horní příruba nožové desky	Blade board upper flange
62	617300062	Podložka 10x2x16	Washer 10x2x16
63	P-10	Podložka 10	Washer 10
64	617300064	Šroub M10x35	Bolt M10x35
65	617300065	Pěchovací madlo	Pushing handle

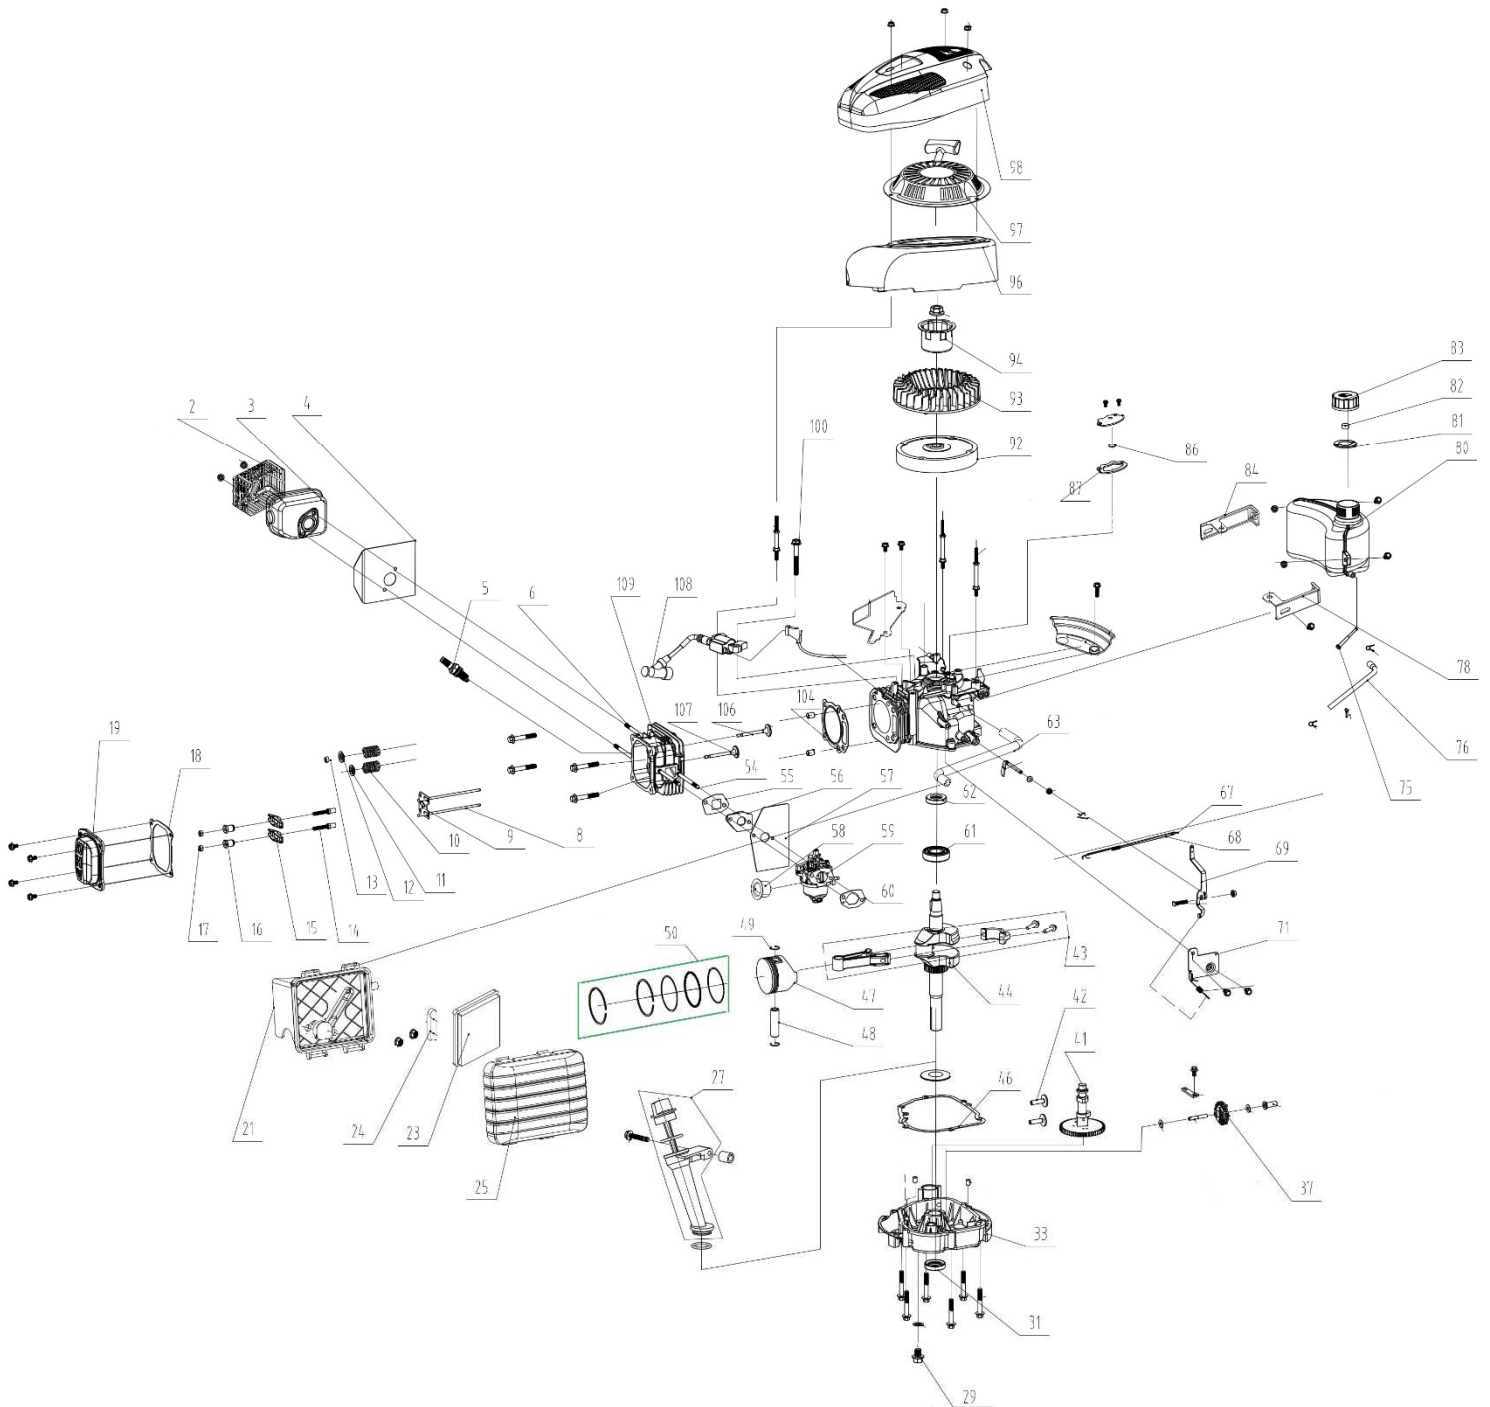

Position	Part number	Název	Name
2	746R01046	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler
4	553SX1004	Těsnění výfuku	Muffler gasket
5	746001076	Svíčka F7RTC	Spark plug F7RTC
6	746R01050	Svorník výfuku	Stud bolt
8	553SX1008	Tyčka zdvihu ventilu	Valve push rod
9	553SX1009	Vodící deska tyčky zdvihu	Valve guide board
10	553SX1010	Pružina ventilu	Valve spring
11	553SX1011	Sedlo pružiny sacího ventilu	Intake valve spring seat
12	553SX10112A	Sedlo pružiny výfuk. ventilu	Exhaust valve spring seat
13	553SX10113A	Krytka ventilu	Valve rotator
14	553SX1012	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
15	553SX1013	Vahadlo ventilu	Valve rocker
16	553SX1014	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
17	553SX1015	Matice	Nut
18	553SX1016	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
19	553SX1017	Ventilové víko	Cylinder head cover
21	553SX1019	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
23	746001023	Vzduchový filtr	Air filter element
24	553SX1022	Vnitřní krytka příruby filtru	Inner cover of filter base
25	553SX1023	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
27	553SX1025	Olejová měrka kompletní	Fuel gauge assembly
29	553SX1027	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
31	553SX1029	Gufero 25x40x7	Oil seal 25x40x7
33	553SX1031	Víko klikové skříně	Crankcase cover
37	553SX1035	Kolo regulátoru	Governor gear
39	553SX1037	Palec regulátoru	Governor slide bushing
41	553SX1039	Vačková hřídel	Camshaft
42	553SX1040	Zdvihátko	Tappet
43	553SX1041	Ojnice	Connecting rod
44	553SX1042A	Kliková hřídel	Crankshaft
46	553SX1044	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
47	553SX1045	Píst	Piston
48	553SX1046	Pístní čep	Piston pin
49	553SX1047	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
50	553SX1048-51	Pístní kroužky sada	Piston ring set
55	553SX1052	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
56	553SX1053	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
57	553SX1054	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
58	23064000102	Primer	Primer (Fuel pump)
59	553SX1056	Karburátor	Carburetor
60	553SX1057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
61	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
62	553SX1059	Gufero	Oil seal
63	553SX1060	Hadička odvodu vzduchu	Breathing pipe
67	553SX1064	Táhlo plynu	Throttle lever
68	553SX1065	Pružina táhla plynu	Throttle lever spring
69	553SX1066	Páka regulátoru	Governor lever
72	553SX1069	Pružina	Spring
75	553SX1072	Palivový filtr	Fuel filter
76	553SX1073	Palivová hadička	Fuel pipe
77	553SX1074	Svorka hadičky	Fuel pipe clip
78	553SX1075	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
80	553SX1076	Palivová nádrž	Fuel tank

Position	Part number	Název	Name
81	553SX1077	Těsnění zátky nádrže	Fuel cap gasket
82	553SX1078	Pěnovka	Sponge
83	553SX1079	Palivová zátká	Fuel tank cap
84	553SX1080	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
92	553SX1089	Setrvačnik	Flywheel
93	553SX1090	Ventilátor	Fan
94	553SX1091	Miska startéru	Starter idle pulley
96	553SX1093	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér kompletní	Starter assembly
98	553SX1095	Kryt motoru	Engine cover
104	553SX1104	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
106	553SX1106	Sací ventil	Intake valve
107	553SX1107	Výfukový ventil	Exhaust valve
108	553SX1108	Cívka zapalování	Ignition coil
109	553SX1109	Hlava válce	Cylinder head